Votre liseuse numérique à la bibliothèque municipale d'Anglet

Caractéristiques

- **Écran** : taille: 6'', niveaux de gris, orientation en portrait ou paysage.
- **Alimentation – Autonomie** : batterie rechargeable et autonomie d'environ 3 semaines.
- **Mémoire** : 2 Go (1 500 à 2 000 livres).
  carte mémoire microSDHC (8 Go max, jusqu'à 8 000 titres environ).
- **Logiciel** : Interface en 23 langues et navigateur Internet intégré.
- **Connectivité** : Wi-Fi (802. 11 b/g/n), Bluetooth (2.1+EDR), Micro-USB
- **Formats texte lus** : Adobe ePUB/PDF, fichiers TXT et HTML ; Images en niveaux de gris JPEG, GIF et PNG.

VUE DE FACE

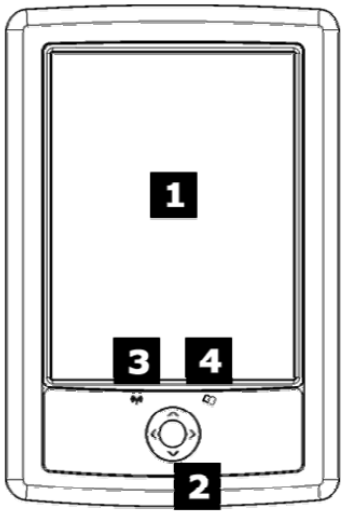

1 – Ecran tactile

2 – Bouton de navigation
Le bouton central sert à valider.

3 – *DEL Internet :
connection WIFI : lumière verte
connection Bluetooth : lumière bleue

4 – DEL d'état :
Batterie en charge : lumière rouge
Appareil en fonctionnement : lumière verte

**DEL : diode lumineuse*

VUE DE DOS

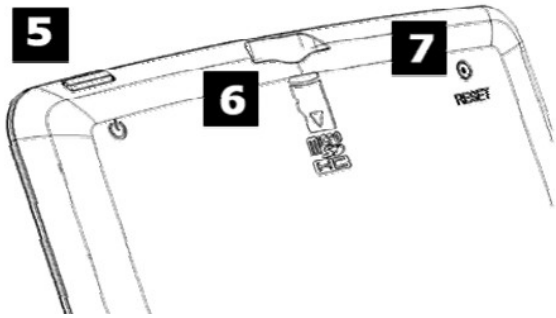

5 – Bouton Marche/Arrêt

6 – Connecteur pour la carte mémoire de stockage (microSD)

7 – Bouton de reset : permet de réinitialiser votre liseuse en appuyant sur ce bouton avec la pointe d'un stylo.

VUE DE DESSOUS

8 – Connecteur microUSB :
permet de connecter avec le câble USB votre liseuse à votre ordinateur.

MODE D'EMPLOI

Allumer : Maintenir appuyé le bouton marche/Arrêt (5) au moins deux secondes. L'écran va afficher une image de fond avec une barre de progression.

Éteindre :
En mode « éteint » : l'écran est blanc avec une icône en haut à droite. La consommation d'énergie est nulle. Aller sur la page d'accueil/Configuration/Éteindre.
En mode « lecture immédiate » : L'écran affiche une image au hasard. La consommation d'énergie est faible. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (5) ou l'appareil se mettra de lui-même dans ce mode après une période d'inactivité.

Pour recharger la batterie : 1. Branchez la liseuse avec le câble USB à votre ordinateur.
2. Avec un adaptateur secteur USB.

Accéder au menu contextuel : Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions de l'activité en cours. Pour y accéder :
En cliquant en bas, à gauche sur cette icône : ou au centre du bouton de navigation

La page d'accueil

L'écran de cette liseuse est tactile et très sensible. Il suffit de l'effleurer pour par ex, tourner une page.

Lecture en cours : tapez sur le titre du livre pour ouvrir la dernière page lue.

Bibliothèque : en touchant la zone bibliothèque, vous accédez à la liste complète des livres présents dans la liseuse et/ou dans la micro-SD.
Ouvrir et lire un livre : Toucher la couverture du livre pour l'ouvrir . Pour tourner les pages, effleurer l'écran avec votre
Télécharger un livre : cette option vous sera proposée en gratuit ou achats. Suivez les instructions données à l'écran.

Internet : cette zone propose des liens vers des bibliothèques numériques ou un moteur de recherche. Toucher n'importe quel lien lancera le Wifi.
Se connecter en WIFI :
A la bibliothèque d'Anglet, la connection wifi se fait automatiquement via la borne wifi. Par contre, vous pouvez vous connecter à votre box chez vous ou à des réseaux Wifi gratuits. Un identifiant et un mot de passe vous seront demandés.

Pour taper du texte : Le clavier virtuel virtuel apparaît automatiquement lorsque vous devez remplir des champs de texte : login, mots de passe, recherche, URL, notes. Tapez votre texte et validez.

Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation accompagnant à la liseuse.

Bonne lecture numérique!

ANGLET